# **MITSUBISHI**

# お客さま用

## ダクト用換気扇 居間·事務所·店舗用

## 取扱説明書

形名

## クール調格子(-Cタイプ)

VD-15ZX6-C VD-15ZXP6-C VD-18ZXP6-C VD-18ZX6-C VD-20ZX6-C VD-20ZXK6-C VD-20ZXP6-C VD-23ZX6-C

## VD-23ZXP6-C ブラウン調格子(-CBタイプ)。

VD-15ZX6-CB VD-18ZX6-CB VD-20ZX6-CB

白木調格子(-Gタイプ)

VD-15ZX6-G VD-15ZXP6-G VD-18ZX6-G VD-18ZXP6-G VD-20ZX6-G VD-20ZXP6-G

## 低騒音整流スリットインテリアタイプ(-Xタイプ)

VD-15ZXP6-X VD-18ZXP6-X VD-20ZXP6-X VD-23ZXP6-X

## (氏騒音整流スリットフリーパワーコントロールタイプ(-Xタイプ))

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

## お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)

- No servicing is available outside of Japan.
- と」を確認して、正しく安全にお使いください。
- とともに保管してください。

# 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチ



爆発・引火の原因





ショートや感電の原因



火災・感電・けがの原因

分解禁止 社のお客さま相談窓口にご相談ください。



交流100Vを使用する

指示に従う 火災や感電の原因

- ●スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないで
- ●高温(40℃以上)になるところに取付けられていな

モーター焼損の原因になります


VD-15ZX6-X VD-18ZX6-X VD-20ZX6-X VD-23ZX6-X VD-25ZX6-X


VD-20ZR6-X

VD-23ZR6-X

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ・正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守るこ
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機修理窓口・ご相談窓口のご案内」

## 荷女儿 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの

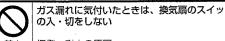

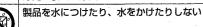

改造や工具を必要とする分解はしない

分解・修理は修理技術者のいる販売店または当

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因

## お願い

- ください
- グリル・羽根の破損、変質の原因になります
- いか確認してください。

誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの



本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によりけがの原因

禁止

直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機

溶剤のある場所では使用しない 火災の原因



運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入 れない

接触禁止

けがの原因 浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しない



使用禁止 感電および故障の原因

> 電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因



お手入れの後の部品の取付けは確実に行う 落下によりけがの原因


お手入れの際は手袋を着用する けがの原因

長期間で使用にならないときは、必ず分電盤の ブレーカーを切る

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

# 2.使用方法


## 運転と停止

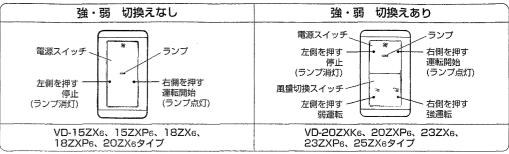

- ●強・弱切換えがあるタイプの換気扇でも、強か弱に固定して施工されていることがあります。 その場合は強・弱切換えなしの操作方法で運転してください。
- ●これらのコントロールスイッチ以外に、市販のスイッチを使う場合もあります。

## 圖フリーパワーコントロールタイプ

(本体内部または、壁取付の風量調整ボリュームで、風量を25%~100%に設定可能です。)

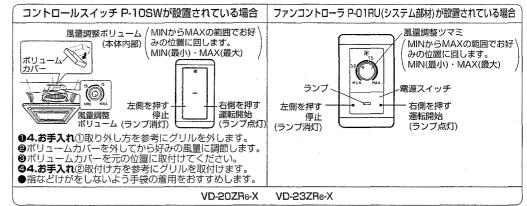

お頭切 ●風量調整するときは羽根が回っていますので接触しないよう十分注意してください。

- ●風量調整ボリュームに強い力を加えないでください。内部の電子部品を破損する原因になります。
- ●風暈調整ツマミの機能上、MINまたはMAXの近くでは羽根の回転(風暈)が変わらないことがありますが、異常 ではありません。
- ●ファンコントローラP-01RUが設置されている場合、本体内部の風量調整ボリュームでの風量調整は出来ません。
- ●風量調整をMIN(最小)にしたとき、スイッチのランプの点灯が薄くなりますが、異常ではありません。

# 3.グリルの調整 (-C ·-CB ·-Gタィブのみ)


-C・-CB・-Gタイプはグリルの取付け方向を90°変えることができます。 グリルについているバネの位置を90°変更してください。



## -C・-CBタイプの場合

€ バネ引掛金具をペンチなど で開いて、バネを外します。



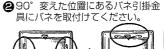

/※グリルの密着度を調節することができます。 上側の取付け 下側の取付け(密着強) (工場出荷時) 開いたバネ引掛金具にバネ





# **MITSUBISHI**

# お客さま用

## ダクト用換気扇 居間·事務所·店舗用

## 取扱説明書

形名

## クール調格子(-Cタイプ)

VD-15ZX6-C VD-15ZXP6-C VD-18ZXP6-C VD-18ZX6-C VD-20ZX6-C VD-20ZXK6-C VD-20ZXP6-C VD-23ZX6-C

## VD-23ZXP6-C ブラウン調格子(-CBタイプ)。

VD-15ZX6-CB VD-18ZX6-CB VD-20ZX6-CB

白木調格子(-Gタイプ)

VD-15ZX6-G VD-15ZXP6-G VD-18ZX6-G VD-18ZXP6-G VD-20ZX6-G VD-20ZXP6-G

## 低騒音整流スリットインテリアタイプ(-Xタイプ)

VD-15ZXP6-X VD-18ZXP6-X VD-20ZXP6-X VD-23ZXP6-X

## (氏騒音整流スリットフリーパワーコントロールタイプ(-Xタイプ))

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

## お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)

- No servicing is available outside of Japan.
- と」を確認して、正しく安全にお使いください。
- とともに保管してください。

# 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチ



爆発・引火の原因





ショートや感電の原因



火災・感電・けがの原因

分解禁止 社のお客さま相談窓口にご相談ください。



交流100Vを使用する

指示に従う 火災や感電の原因

- ●スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないで
- ●高温(40℃以上)になるところに取付けられていな

モーター焼損の原因になります


VD-15ZX6-X VD-18ZX6-X VD-20ZX6-X VD-23ZX6-X VD-25ZX6-X


VD-20ZR6-X

VD-23ZR6-X

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ・正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守るこ
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機修理窓口・ご相談窓口のご案内」

## 荷女儿 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの

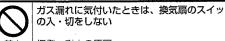

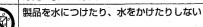

改造や工具を必要とする分解はしない

分解・修理は修理技術者のいる販売店または当

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因

## お願い

- ください
- グリル・羽根の破損、変質の原因になります
- いか確認してください。

誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの



本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によりけがの原因

禁止

直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機

溶剤のある場所では使用しない 火災の原因



運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入 れない

接触禁止

けがの原因 浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しない



使用禁止 感電および故障の原因

> 電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因



お手入れの後の部品の取付けは確実に行う 落下によりけがの原因


お手入れの際は手袋を着用する けがの原因

長期間で使用にならないときは、必ず分電盤の ブレーカーを切る

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

# 2.使用方法


## 運転と停止

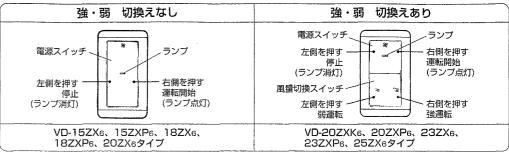

- ●強・弱切換えがあるタイプの換気扇でも、強か弱に固定して施工されていることがあります。 その場合は強・弱切換えなしの操作方法で運転してください。
- ●これらのコントロールスイッチ以外に、市販のスイッチを使う場合もあります。

## 圖フリーパワーコントロールタイプ

(本体内部または、壁取付の風量調整ボリュームで、風量を25%~100%に設定可能です。)

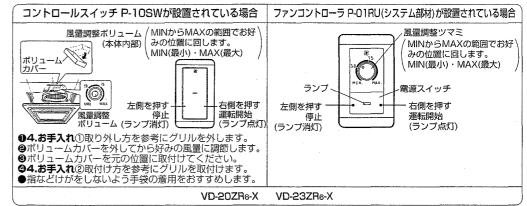

お頭切 ●風量調整するときは羽根が回っていますので接触しないよう十分注意してください。

- ●風量調整ボリュームに強い力を加えないでください。内部の電子部品を破損する原因になります。
- ●風暈調整ツマミの機能上、MINまたはMAXの近くでは羽根の回転(風暈)が変わらないことがありますが、異常 ではありません。
- ●ファンコントローラP-01RUが設置されている場合、本体内部の風量調整ボリュームでの風量調整は出来ません。
- ●風量調整をMIN(最小)にしたとき、スイッチのランプの点灯が薄くなりますが、異常ではありません。

# 3.グリルの調整 (-C ·-CB ·-Gタィブのみ)


-C・-CB・-Gタイプはグリルの取付け方向を90°変えることができます。 グリルについているバネの位置を90°変更してください。



## -C・-CBタイプの場合

€ バネ引掛金具をペンチなど で開いて、バネを外します。



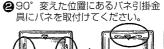

/※グリルの密着度を調節することができます。 上側の取付け 下側の取付け(密着強) (工場出荷時) 開いたバネ引掛金具にバネ



